




Инструкция за употреба и безопасност

РЪЧНА ЛЕБЕДКА

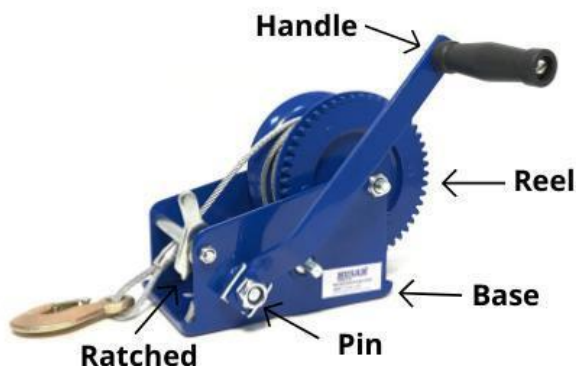

1. Тресчотка – Тресчотката може да се постави в 3 позиции: висока позиция позволява теглене, ниска позиция позволява свободна макара, средна позиция позволява теглене и свободна макара, но само без товар! В случай, че теглите някакъв товар с лебедката, трябва да го държите здраво за дръжката – всеки път, когато искате да промените позицията на тресчотката.


2. Преди да започнете работа, лебедката трябва да бъде фиксирана към равна и здрава повърхност. За да фиксирате лебедката, трябва да поставите тресчотката в средно положение и да издърпате въжето, докато отворите в основата се видят. Трябва да използвате 3 чифта винтове 3/8" и самозаклучващи се гайки – основата трябва да бъде фиксирана на триъгълно разстояние. При необходимост трябва да използвате допълнителна плоча (метална или дървена)..

3. След това трябва да прикрепите дръжката към щифта с гайката.

4. Променете позицията на тресчотката на висока, завъртете дръжката по посока на часовниковата стрелка, така че въжето да се изтегли обратно върху барабана. След това променете тресчотката в ниско положение и завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка, за да позволите свободна макара.

Внимание :

1. Не претоварвайте лебедката.
2. Да не се използва като подежник! Използвайте само за теглене.
3. Никога не поставяйте пръсти или какъвто и да е друг предмет близо до лостчето, макарата или въжето. Винаги носете предпазни ръкавици, докато работите с лебедката.
4. В случай на проблеми не ремонтирайте и не разглобявайте лебедката, потърсете помощ от специалист.
5. Докато сменяте въжето, трябва да се уверите, че въжето минава през 4 слота отстрани на барабана и че въжето има възел или заварка в края, така че да не се отдели от макарата.
6. Трябва да смажете щифта и предавката, ако няма да използвате лебедката за по-дълъг период от време.

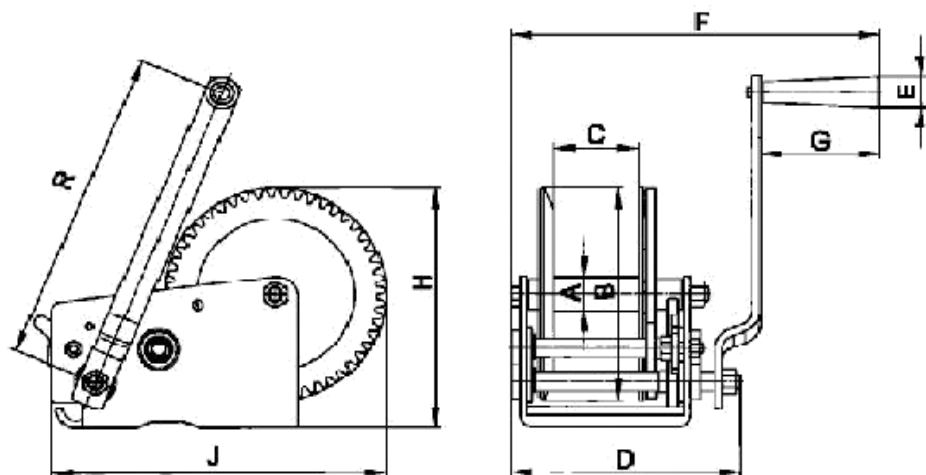

Model		BST 1200 lb	BST 1600 lb	BST 2500 lb	BST 3000 lb	BST 3500 lb
Товароносимост (кг)		544	725	1134	1360	1588
Единична скорост / Двойна скорост		Единична	Единична	Двойна скорост	Двойна скорост	Двойна скорост
Предавателно съотношение		4.1:1	4.3:1	12.2:1/5. 1:1	12.2:1/5. 1:1	12.2:1/5. 1:1
Размери (mm)	A	Φ18	Φ21	Φ21	Φ21	Φ40
	B	Φ133	Φ143	Φ152	Φ152	Φ152
	C	55	60	65	65	65
	D	119	130	155	155	155
	E	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
	F	228	239	270	270	270
	G	100	100	100	100	100
	H	150	160	185	185	185
	J	184	200	240	240	240
	R	188	188	210	240	240